


ホームメニュー項目の一覧

・表示内容は、入力や設定の条件によって異なる場合があります。

設定

視聴準備

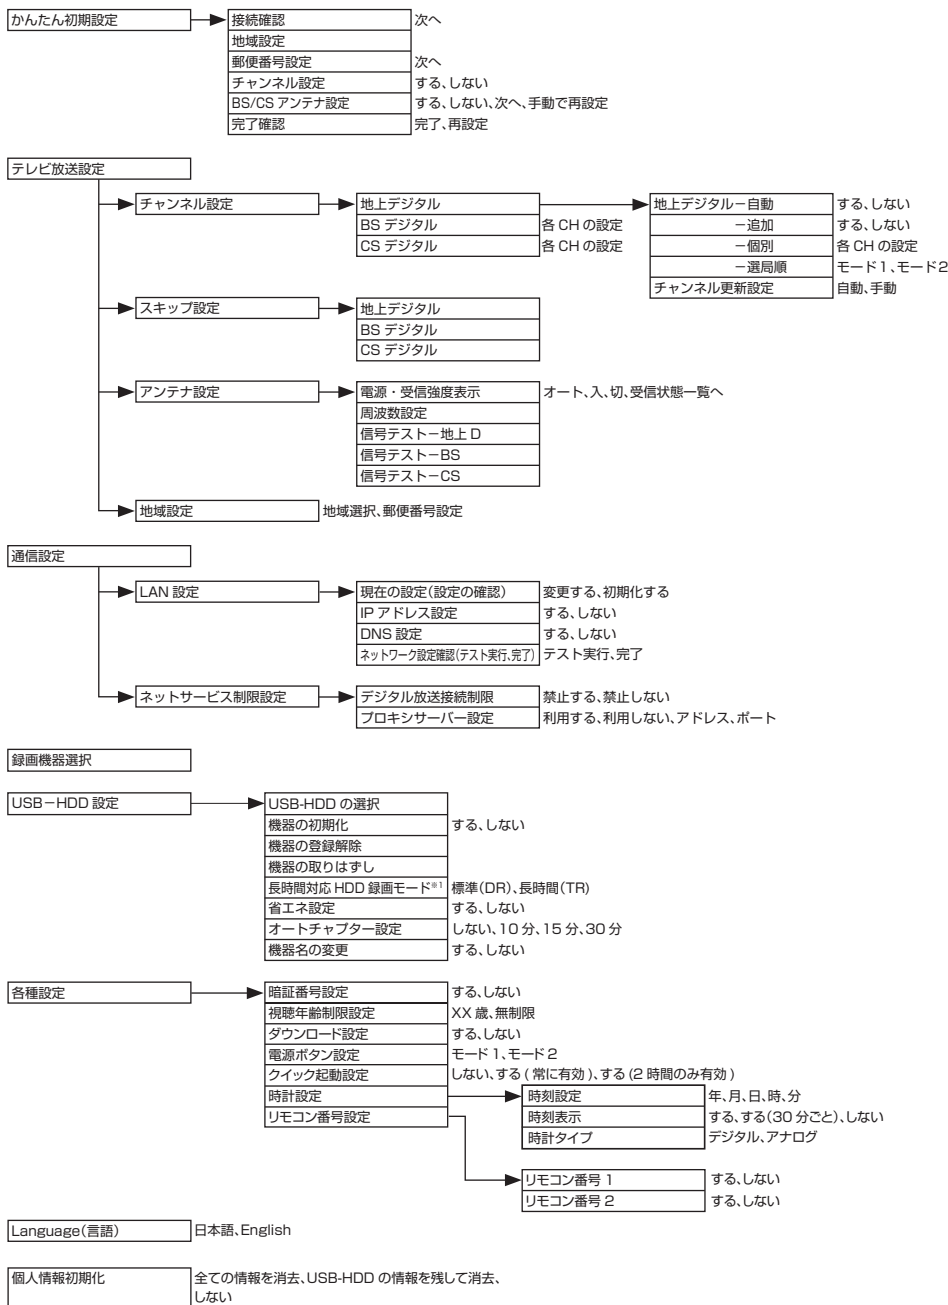

◇おしらせ◇

※ 1 長時間録画対応の USB ハードディスク接続時のみ変更できます。

映像調整

AV ポジション(画質切換)	標準、映画、ゲーム、PC、AV メモリー、フォト、ダイナミック、ダイナミック(固定)
明るさセンサー(OPC)	切、入、入：表示あり
明るさ	-16 ~ 0 ~ +16
映像	0 ~ +40
黒レベル	-30 ~ 0 ~ +30
色の濃さ	-30 ~ 0 ~ +30
色あい	-30 ~ 0 ~ +30
画質	-10 ~ 0 ~ +10
プロ設定	
	<div> <div>カラーマネージメント-色相</div> <div>カラーマネージメント-彩度</div> <div>カラーマネージメント-明度</div> <div>色温度</div> <div>アクティブコントラスト</div> <div>ガンマ設定</div> <div>フィルムモード</div> <div>デジタルNR</div> <div>モノクロ</div> <div>明るさセンサー(OPC)設定</div> </div> <div> <div>R</div> <div>Y</div> <div>G</div> <div>C</div> <div>B</div> <div>M</div> <div>リセット</div> </div> <div> <div>色温度</div> <div>高、中、低</div> </div> <div> <div>最大値設定</div> <div>最小値設定</div> </div> <div> <div>リセット</div> <div>する、しない</div> </div>


音声調整

オートボリューム	強、中、弱、切
高音	-15 ~ 0 ~ +15
低音	-15 ~ 0 ~ +15
バランス	左 30 ~ 中央 ~ 右 30
サラウンド	自動、入、切
リセット	する、しない
声の聞きやすさ	標準、マイルド、くっきり、しない

安心・省エネ

照明オフ連動	<div> <div>照明オフ連動</div> <div>電源切(待機状態)移行時間</div> <div>表示設定</div> </div> <div> <div>解除、設定</div> <div>0分、15分、30分、60分</div> <div>アイコン+文字、文字のみ</div> </div>
セーブモード設定	<div> <div>セーブモード映像オフ</div> <div>セーブモード画質</div> <div>セーブモード無信号オフ</div> <div>セーブモード無操作オフ(3時間)</div> <div>一日の累計視聴時間表示</div> </div> <div> <div>する、しない</div> <div>する、しない</div> <div>する、しない</div> <div>する、しない</div> <div>する、しない</div> </div>
映像オフ	する、しない
無信号オフ	する、しない
無操作オフ	しない、30分、1時間、2時間、3時間
ゲーム時間表示設定	する、しない
地デジ/限定設定	有効、無効
チャイルドロック	しない、リモコン操作ロック、本体操作ロック

機能切換

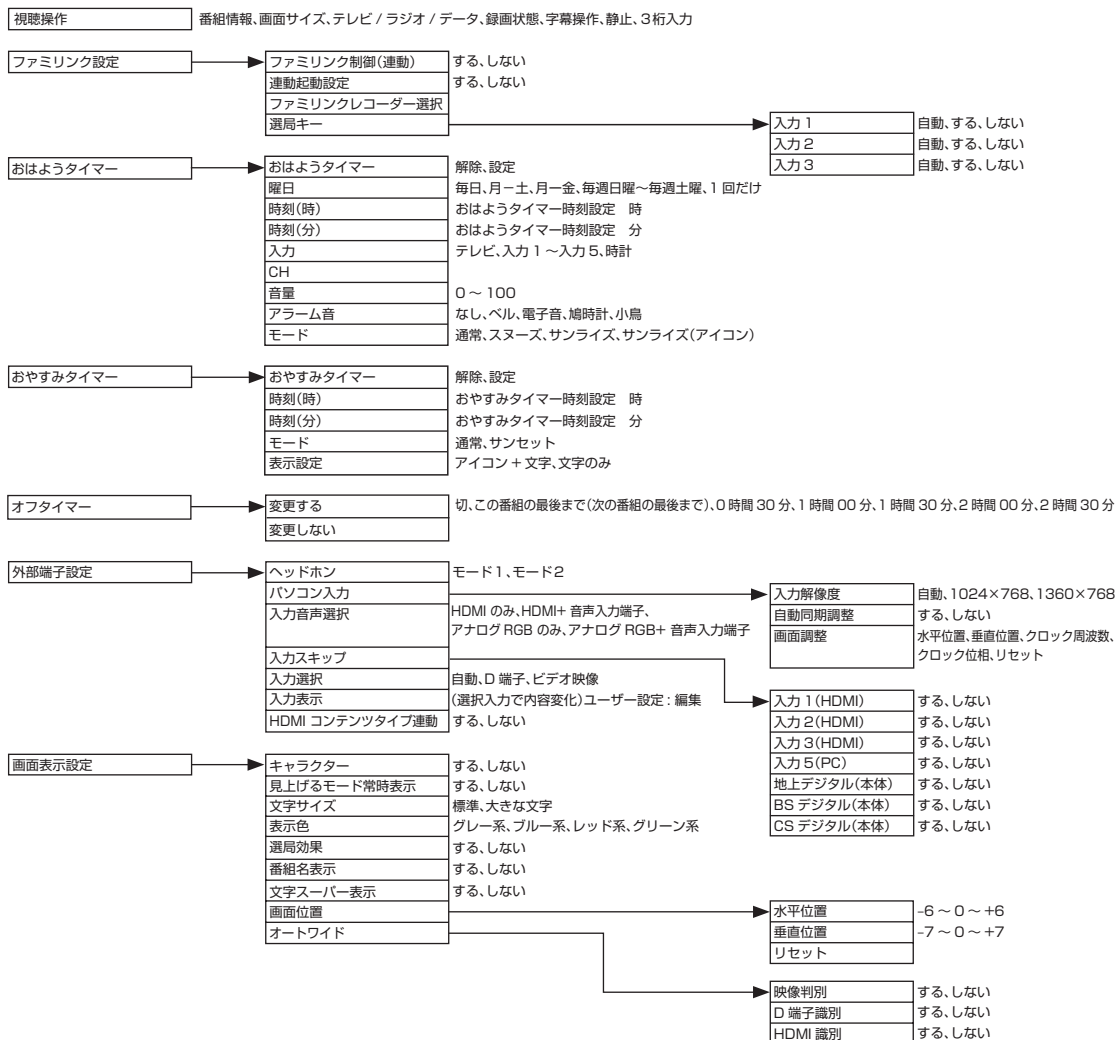

お知らせ

受信機レポート	
放送局メッセージ	
ボード(CS デジタル)	CS 1、CS 2
B-CAS カード	実行
システム動作テスト	テスト実行
ソフトウェアの更新	



ツール

再生機器選択
字幕操作
映像切換
テレビ / ラジオ / データ
3 桁入力
見上げるモード切換
画面サイズ
USB-HDD 設定
お知らせ(受信機レポート)
お知らせ(放送局メッセージ)



リンク操作

レコーダー電源入/切
ファミリンクパネル
録画リストから再生
スタートメニュー表示
機器のメディア切換
リンク予約(録画予約)
ファミリンク機器リスト
ファミリンク設定



リンク予約

レコーダーの番組表を表示



番組表(予約)

地上デジタル	
BSデジタル	
CSデジタル	

番組表
日時移動
見つける検索
ジャンル検索
番組詳細検索
予約リスト




チャンネル

USB-HDD
入力切換
地上デジタル
B S デジタル
C S デジタル


寸法図

LC-22K90


(単位：mm)

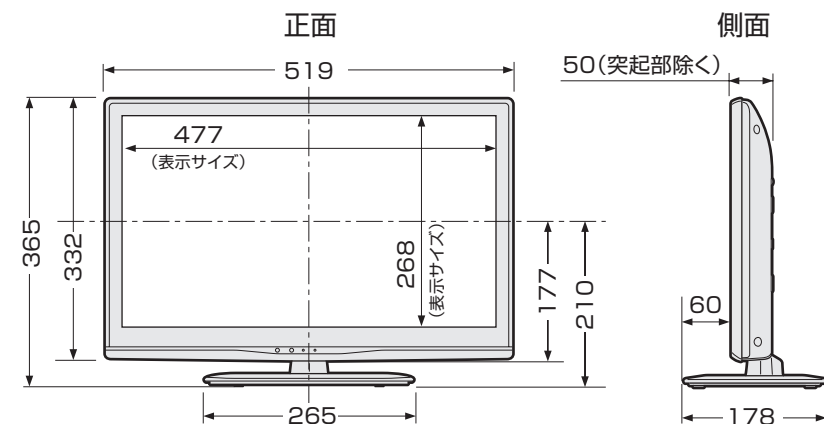

壁掛け金具取り付け部の寸法

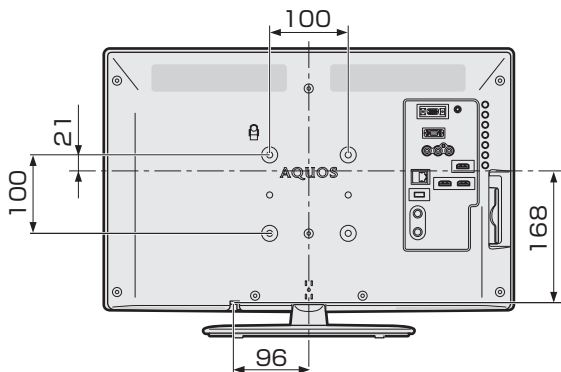


壁掛け金具AN-130AG1使用時

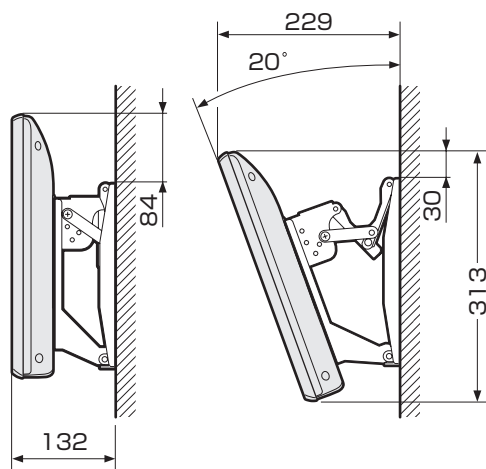


LC-19K90

(単位：mm)


正面

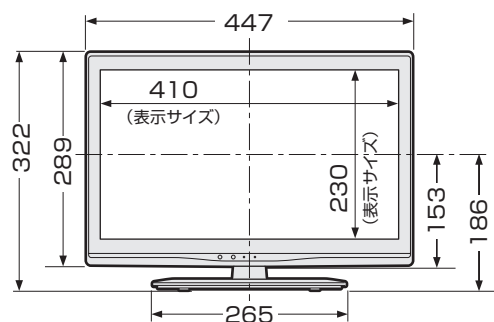


側面

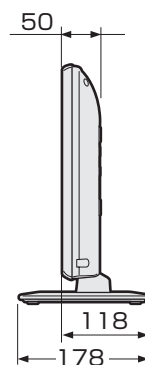

壁掛け金具取り付け部の寸法

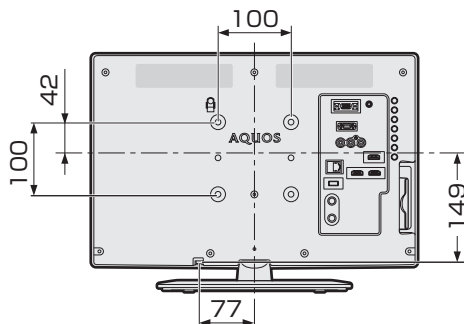

壁掛け金具AN-130AG1使用時

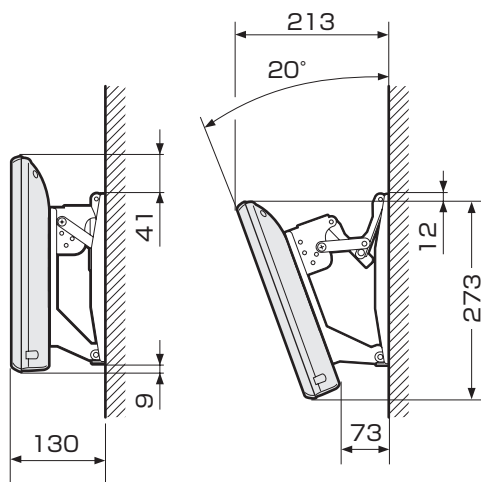

壁に掛けて設置する場合は

- 背面のねじ孔（4ヶ所）を使用して別売オプションを取り付ける場合は、必ず背面の転倒防止用クランプを取りはずしてください。

スタンドをはずす

- 別売の壁掛け金具で壁掛け設置する場合は、付属のスタンドをはずして使用します。スタンドをはずす前に、壁掛け設置に必要な準備を行ってください。（壁掛け設置のしかた（例）⇒ 8 ページ）

◆ 重 要 ◆

- 取付方法など詳しくは、壁掛け金具に付属の取扱説明書をご覧ください。
- 液晶カラーテレビの設置には、特別な技術が必要ですので、必ず専門の取付工事業者にご依頼ください。お客さまご自身による工事は一切行わないでください。配線工事についても、壁の厚さや強度を事前に確認ください。当社製の専用壁掛け金具以外をご使用された場合や、取付不備、取扱い不備による事故、損傷については、当社は責任を負いません。
- はずしたスタンドは本機以外に使用しないでください。

取り付け角度について

- 0°、5°、10°、15°、20°です。

準備する

- 本機に接続するケーブルやコードは、確実に取り付けてください。
- 電源プラグは、コンセントから抜いておいてください。また、録画機器などと接続するためのケーブルや LAN ケーブルは、相手の機器側をはずしておいてください。これらのコードやケーブルは、壁に掛けたあとにつなぎます。

ネジは、JIS 2 番のプラスドライバー（市販品）で取りはずしてください。


1

本体を寝かせる

- テーブルなどの台の上に毛布など厚手の柔らかい布を敷き、その上に本体を寝かせます。


2

スタンド取付ネジ(3本)を取りはずし、スタンドを取りはずす

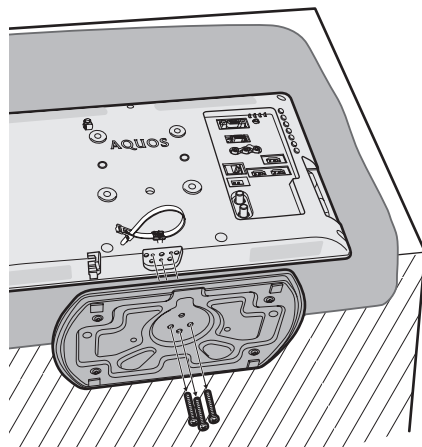

3

転倒防止用クランプを取りはずす(LC-19K90のみ)

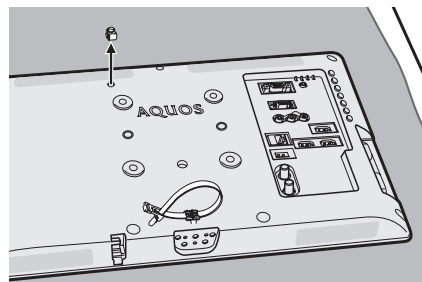

4

本体を寝かせた状態で壁掛け金具ユニットを取り付ける

- AN-130AG1 に付属のテレビ取付用ねじ（M4、長さ 10mm）をご使用ください。

5

壁掛け金具の取扱説明書に従って、壁掛け金具のユニットの角度を調整する

6

壁掛け金具の取扱説明書に従って、壁掛け設置する

- 壁掛け設置については、次ページをご覧ください。

壁掛け設置のしかた (例)

- 本機を別売の壁掛け金具を使って壁掛け設置して使用することができます。付属のスタンドを取り付けている場合は、必ずスタンドをはずしてください。(スタンドをはずす⇒7ページ)

◇おしらせ◇

- 壁に、壁掛け金具 AN-130AG1 の壁用金具を取り付ける場合は、市販のねじ (M6) をご使用ください。

1 液晶テレビを設置する壁面のテレビの四隅となる位置にテープなどを貼り、テレビの外形寸法の目印をつける

- 水平・垂直の角度や寸法は正確に測ってください。
- テープ類は跡が残らないものをご使用ください。

2 4箇所の目印から対角線を引き、その交点(テレビの中心となる位置)に目印を付ける

- 糸を対角線に張り、交点に目印を付けるなど跡が残らないようにします。

3 この目印と壁用金具のテレビの中心を示す刻印を合わせ、壁用金具を壁に取り付ける

- 右記の寸法の数値は目安です。作業状態などにより異なります。

4 液晶テレビ側の準備作業をする(⇒7ページ)

5 壁に掛ける


- 壁面の寸法の目印 (テレビの四隅) を目安にして取り付けます。
- 取付け角度を変更するときは、必ず液晶テレビを壁から取り外してください。

6 目印のテープ類を取り除く


7 本機につないでいるコード、ケーブル類を接続する

LC-22K90

壁掛け金具 AN-130AG1 使用時

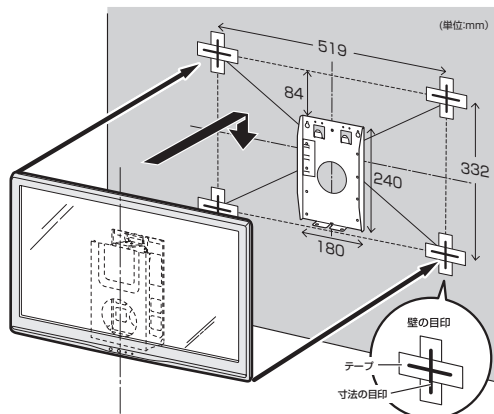


画面の中心：
壁用金具の刻印「A」上
テレビ(セット)の中心：
壁掛け金具の刻印「B」の7mm下

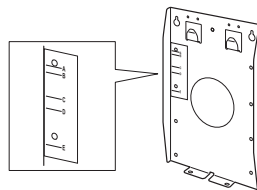

LC-19K90

壁掛け金具 AN-130AG1 使用時

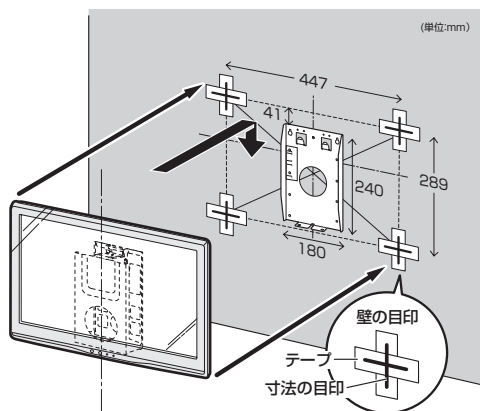

画面の中心：
壁用金具の刻印「A」の25mm上
テレビ(セット)の中心：
壁掛け金具の刻印「A」の34mm上

